Comment utiliser l'appareil

Pour de plus amples explications, consultez les différents chapitres de la notice d'emploi.

Allumez l'appareil

Appuyez sur la touche **MARCHE** / ARRÊT.

Sélectionnez, mémorisez et versez le détergent

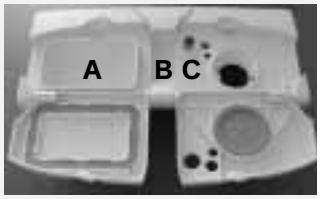

(La première fois que vous mettez le lave-vaisselle en marche et en cas d'utilisation de détergent d'un autre type)

1. Sélectionnez le troisième programme en haut du tableau correspondant.
2. Appuyez environ 7 secondes sur la touche Départ jusqu'à modifier l'affichage.
3. Sélectionnez le détergent de votre choix en appuyant sur la touche Départ (OFF = détergent en poudre, 2 en 1, 3 en 1, 4 en 1) (visibles sur l'afficheur).
4. Éteignez et rallumez l'appareil. Le type de détergent sélectionné est visualisé sur l'afficheur pendant environ 3 secondes après la mise en marche.

Pour le dosage du détergent en poudre dans les compartiments **A** et **B**, voir tableau des programmes.

Contrôlez le niveau du liquide de rinçage

Indicateur mécanique **C**.
Voyant sur le bandeau de commande (si présent).

Contrôlez le niveau du sel régénérant

Uniquement sur modèles avec adoucisseur.
Indicateur mécanique **D**. Voyant sur le bandeau de commande (si présent).

Chargez les paniers

Consultez les instructions pour le chargement des paniers.

Fermez la porte et ouvrez le robinet d'eau

Sélectionnez le programme

Le dernier programme sélectionné s'allume.
Présélectionnez le programme souhaité (à l'aide de la touche correspondante ou du bouton). Le voyant correspondant s'allume.

Sélectionnez les fonctions supplémentaires

Si nécessaire (si présentes).
Le voyant correspondant s'allume.

Appuyez sur la touche DÉPART

Le programme sélectionné est ainsi mémorisé (également en l'absence de courant).

"Modifier le programme en cours"

→ Appuyez sur la touche DÉPART pendant 2 sec. jusqu'à ce que le voyant Départ s'éteigne.
→ Sélectionnez un autre programme et appuyez de nouveau sur la touche DÉPART.

Cycle de lavage

- N'ouvrez la porte qu'en cas de nécessité absolue (Attention : jet de vapeur chaude).
- Si vous éteignez l'appareil en cours de programme, lorsque vous le remettrez en marche, le programme redémarrera là où le cycle a été interrompu.

Éteignez l'appareil

Seulement lorsque le voyant DÉPART est éteint : appuyez sur la touche MARCHE / **ARRÊT**. Tous les voyants s'éteignent.

Fermez le robinet d'eau, déchargez les paniers

Attention : au nuage de vapeur lorsque vous ouvrirez la porte !
Déchargez l'appareil en commençant par le panier inférieur.

Indications relatives au chargement du lave-vaisselle et à la configuration des paniers

en fonction du modèle de l'appareil

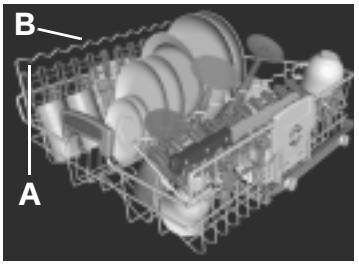

Panier supérieur :
Support pour vaisselle (A) :
En fonction de la position, pour ustensiles longs, tasses et plats de service, par exemple.

Stabilisateur de verres (B) :
Verres à pied.
Chargez les ustensiles longs (fourchettes à rôti, grands couteaux) en tournant leur partie pointue vers l'appareil.

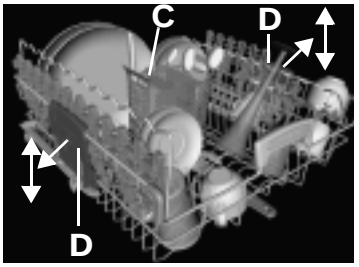

Demi-charge (Multizone) :
Chargement du panier supérieur (voir description Fonctions supplémentaires) : disposez le panier à couverts (**C**), s'il est présent, dans le panier supérieur.
Vous pouvez régler le panier en hauteur, même s'il est chargé :

Réglage inférieur : Tirez les **deux** poignées du panier (**D**) vers l'extérieur et abaissez-le.

Réglage supérieur : Tirez les **deux** poignées du panier (**D**) vers le haut jusqu'à ce que le panier soit encastré (réglage d'usine).

Le panier doit être au même niveau des deux côtés.

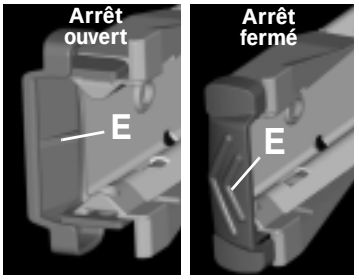

Retrait du panier supérieur pour le lavage dans le panier inférieur d'assiettes ou de plats à four de grande dimension :
Soulevez les butées (**E**) qui bloquent le panier sur ses rails, à gauche et à droite, et extrayez le panier supérieur.
Lorsque le panier supérieur est installé, les butées doivent toujours être fermés.

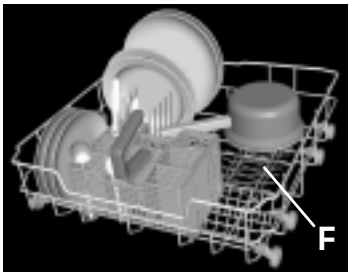

Panier inférieur :
Selon le modèle de l'appareil, avec supports pour plats de service, escamotables fixes (**F**) ou partiellement escamotables (**G**).
Demi-charge (Multizone) :
Chargement du panier inférieur (voir description Fonctions supplémentaires) :
Lavage plus intensif surtout pour les plats de service et les casseroles.

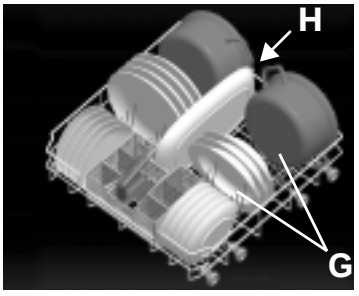

Charge Power Clean
Charge flexible du panier et lavage intensif dans la zone (**H**).

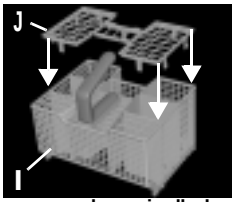

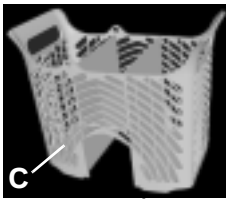

Panier à couverts (I) :

Grille (J) pour la séparation des couverts.
Chargez les couverts avec lesquels vous pourriez vous blesser avec les pointes tournées vers le bas.

Introduisez uniquement des articles pouvant être lavés au lave-vaisselle. Ne lavez pas au lave-vaisselle des objets dont le matériau n'est pas approprié, tel que le bois, l'aluminium, le plastique, l'étain, la vaisselle décorée (non émaillée), les couverts en argent.

Ce qu'il convient de faire en cas de...

En cas de problème de fonctionnement, vérifiez les points suivants avant de vous adresser au Service Après-Vente (* consultez aussi le chapitre relatif au mode d'emploi).

Problème	Cause	Solution
L'appareil ne fonctionne pas	• L'eau n'arrive pas.	• Ouvrez le robinet.
	• L'appareil charge une quantité d'eau insuffisante	• Nettoyez le filtre d'arrivée d'eau installé sur le robinet. • Contrôlez que le tuyau d'alimentation n'est pas plié.
	• Le courant est coupé.	• Branchez la fiche dans la prise de courant. • Appuyez sur la touche DÉPART. • Fermez la porte. • Contrôlez le disjoncteur.
	• Démarrage du programme présélectionné.	• éventuellement, réglez le démarrage du programme sur "0".
La vaisselle n'est pas sèche	• La quantité de produit de rinçage est insuffisante.	• Augmentez le dosage *.
	• Il reste de l'eau dans les parties creuses.	• Chargez la vaisselle de manière à ce qu'elle soit inclinée.
La vaisselle n'est pas tout à fait propre	• Le jet d'eau n'atteint pas toutes les surfaces de la vaisselle.	• Chargez la vaisselle de façon à ce que les différentes pièces ne se touchent pas. Les pièces de vaisselle aux surfaces creuses doivent être tournées vers le bas.
	• La quantité de détergent est insuffisante.	• Effectuez le dosage du détergent en vous conformant aux instructions du fabricant.
	• Le programme sélectionné ne convient pas.	• Sélectionnez un programme de lavage plus intensif.
	• Les bras d'aspersion sont bloqués.	• Les bras d'aspersion doivent tourner librement.
	• Les gicleurs des bras d'aspersion sont bloqués.	• Retirez les impuretés qui empêchent l'eau d'affluer *.
	• Le détergent ne convient pas/est périmé.	• Utilisez un détergent de marque, de bonne qualité.
Des résidus sous forme de grains de sable ou de granulés sont présents	• Les filtres sont encrassés.	• Contrôlez régulièrement si les filtres sont propres/ lavez-les au besoin *.
	• Les filtres ne sont pas installés correctement.	• Introduisez le filtre correctement et serrez-le *.
Les éléments en plastique sont décolorés	• Jus de tomate/carotte, ...	• En fonction du matériau, utilisez un détergent ayant un pouvoir blanchissant plus puissant.
Il y a des dépôts sur la vaisselle		
• Éliminables	• Des taches sont présentes sur la vaisselle/les verres.	• Augmentez le dosage du liquide de rinçage *.
	• Des taches/rayures sont présentes sur les verres.	• Diminuez le dosage du liquide de rinçage *.
	• La vaisselle/les verres sont recouverts d'une couche de sel.	• Fermez correctement le couvercle du réservoir à sel *.
• Non éliminables	• L'eau n'est pas suffisamment douce car des traces de calcaire sont visibles sur la vaisselle.	• Modifiez le réglage du sélecteur de dureté de l'eau, au besoin, réapprovisionnez en sel *.
Les verres sont opaques, ils ne brillent pas	• Ils ne peuvent pas être lavés au lave-vaisselle.	• Utilisez des verres pouvant être lavés au lave-vaisselle.
Des taches de rouille sont présentes sur les couverts	• Ces couverts ne sont pas en acier inoxydable.	• Utilisez des couverts appropriés.
Identification des pannes de l'appareil	• Le voyant DÉPART clignote. • Indicateur F.. (si présent).	• Assurez-vous que les filtres ne sont pas encrassés et que l'alimentation de l'eau n'est pas coupée (nettoyez les filtres si nécessaire *). Redémarrez le programme. Appuyez sur la touche DÉPART pendant 2 secondes, jusqu'à ce que le voyant DÉPART s'éteigne. Sélectionnez à nouveau le programme et appuyez une nouvelle fois sur la touche DÉPART.

Si, après avoir effectué les contrôles ci-dessus, le défaut persiste, éteignez l'appareil et fermez le robinet d'eau puis contactez le Service Après-Vente (voir sur la garantie).

Avant de contacter le Service Après-vente, munissez-vous des données suivantes :

- Le type de panne
- Type et modèle de l'appareil
- le numéro de Service, numéro indiqué sur l'étiquette signalétique adhésive du service après-vente qui se trouve à l'intérieur de la porte, sur la droite.

Avant d'utiliser le lave-vaisselle pour la première fois, nous vous conseillons de lire les instructions de montage et d'utilisation!

ADP 6947 Guide de consultation rapide

F

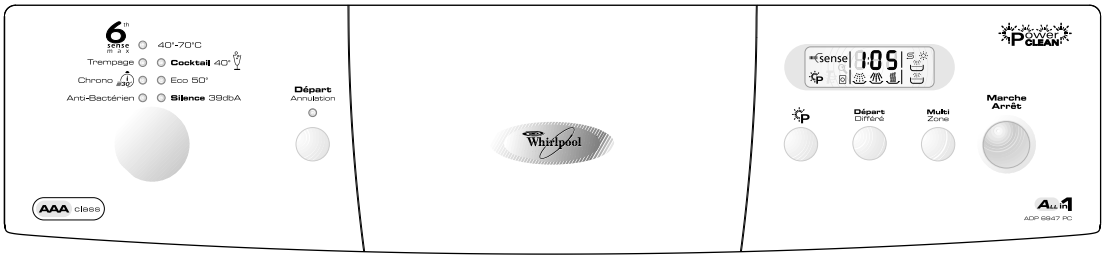

Cycle du programme

Marche Arrêt

Touche de séléction des programmes

Touche Marche / Arrêt

Départ Annulation

Touche Départ

Le voyant s'allume pendant que le lave-vaisselle fonctionne. Il clignote en cas de défaut. Il s'éteint lorsque le programme est terminé.

Indicateurs

Réapprovisionnez en liquide de rinçage

Réapprovisionnez en sel régénérant

Ajoutez le sel régénérant juste avant de lancer un cycle de lavage, pour éviter toute risque de corrosion.

Voyant détergent

Aucun voyant = détergent en poudre
ou
Le symbole s'allume = pastilles 2 en 1
ou
Le symbole s'allume = pastilles 3 en 1.... X in 1
(Pour le réglage, voir "Comment utiliser l'appareil")

Fonctions supplémentaires 3)

Power Clean 6)

Plus de pression en combinaison avec un autre niveau de vaporisation pour un meilleur résultat de lavage et plus de flexibilité de chargement du panier inférieur.

Affichage départ différé et indication des pannes

Indique le temps restant avant le démarrage du programme, en heures. Il s'éteint au début du programme et indique le temps restant en heures et en minutes.
"F..." : Indications pour le Service Après-vente

Départ Différé

Touche de "Mise en marche différée"

Il est possible de présélectionner le démarrage du programme 1 à 24 heures à l'avance. Chaque fois que vous appuyez sur la touche, l'indicateur des heures de retard avance d'une heure ; après 24, la numérotation recommence à 00. Appuyez ensuite sur la touche Départ. Le lavage commence après le temps présélectionné.

Multi Zone

Touche "Démi charge ou Casseroles"

Chargez **uniquement** le panier supérieur **ou** le panier inférieur.
Cette option est disponible pour tous les programmes.
Appuyez 1 fois = panier supérieur (le voyant/symbole s'allume)
Appuyez 2 fois = panier inférieur (le voyant/symbole s'allume)
Appuyez 3 fois = Off (la fonction Demi-charge est désactivée).
Si vous lancez un cycle de lavage sans le panier supérieur, appuyez deux fois sur la touche "Demi-charge", correspondant à "lavage dans le panier inférieur" (le voyant/symbole correspondant s'allume).

Tableau des programmes				Détergent 2)		Consommations 3)		
Programmes			Conseils pour le chargement	A	B	Litres	kWh	Minutes
6th sense max	**Sensor max** 6)	**40-70°C**	Légèrement sale, normalement sale ou très sale, y compris poêles et casseroles.	X	X	7-17	0,99-1,58	65-170
Trempage	**Trempage**	**à froid**	Vaisselle qui sera lavée plus tard.	-	-	4,0	0,03	14
Cocktail 40°	**Cocktail**	**40°C**	Légèrement sale, pour verres et tasses.	X	-	10,0	0,85	100
Chrono 30'	**Chrono 30 min**	**40°C**	Légèrement sale, sans résidus d'aliments secs.	X	-	10,0	0,65	30
Eco	**Eco** 1) 6)	**50°C**	Normalement sale.	X	X	13,0	1,05	170
Anti-Bactérien	**Anti-Bactérien** 4) 5) 6)		Normalement sale ou très sale, avec une action antibactérienne supplémentaire.	X	X	13,0	1,50	115
Silence 39dbA	**Silence 39dbA**	**55°C**	Vaisselle normalement sale, programme délicat et silencieux grâce à la faible pression de giclage.	X	X	13,0	1,20	290

1) Programme pour l'étiquette énergétique conforme à la norme EN 50242 ;
2) Consultez "Utilisation de l'appareil" ;
3) Les données relatives aux programmes sont des valeurs mesurées en laboratoire, conformément à la norme EN 50242. Dans la pratique, des variations ou des réductions au niveau de la durée peuvent se produire en fonction de la charge, des fonctions supplémentaires, de la température, de la dureté de l'eau et de la tension d'alimentation qui peuvent être différentes.
4) L'efficacité sur l'élimination des bactéries a été vérifiée par l'Institut Pasteur de Lille (France), conformément à la norme NF EN 13697, novembre 2001 ;
5) L'arrêt du programme (par exemple en cas d'ouverture de la porte) risque de compromettre le rinçage antibactérien ;
6) Ces programmes peuvent être utilisés avec l'option "Power Clean".

Information pour les Laboratoires d'essai :
Pour obtenir des informations détaillées sur les conditions de réalisation des tests normalisés, ou de tests complémentaires, nous vous prions de vous adresser à l'adresse e-mail suivante : "nk_customer@whirlpool.com".

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 396 01541
(Sous réserve de modifications techniques)